

SGH-C260

Instrukcja
użytkownika

- W zależności od usługodawcy, kraju, karty SIM i zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy z tego podręcznika mogą nie odpowiadać dokładnie posiadanemu telefonowi.
- W zależności od kraju telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

Printed in Korea

Code No.: GH68-14356A


Polish: 08/2007. Rev.1.1

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

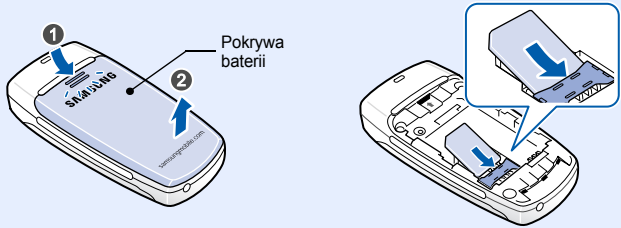


2. Włóż baterię i ponownie załóż pokrywę.

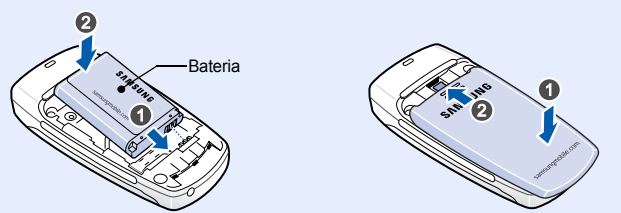


Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.

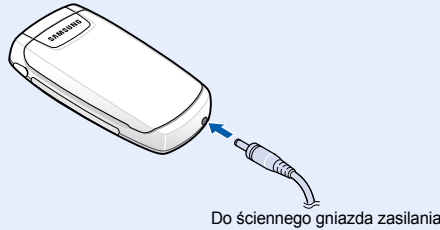

Uwaga: Nigdy nie podłączaj zestawu słuchawkowego do złącza ładowarki.

2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

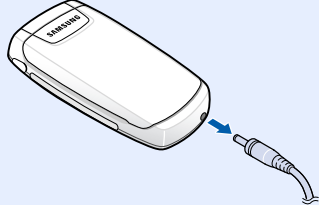

Uwaga: Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy



Tryb cichej pracy

Aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz **#**. Aby włączyć dźwięk, naciśnij przytrzymaj ten klawisz ponownie.

Serwer poczty głosowej

Aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj **1**.

Wyświetlacz

Telefon działa w trybie czuwania, gdy nie jest nawiązane połączenie lub nie jest używane menu. Aby wybrać numer telefonu, telefon musi działać w trybie czuwania.




W górnej części ekranu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc odbieranego sygnału
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń, z wyjątkiem połączeń alarmowych
	Sieć GPRS
	Sieć z roamingiem
	Dzwonek ustawiony na wibrację
	Tryb cichej pracy
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Alarm ustawiony
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z menu

W trybie czuwania naciśnij klawisz programowy **Menu**, aby otworzyć menu główne.

Etykiety w dolnych rogach wyświetlacza wskazują aktualne funkcje klawiszy programowych. Naciśnij lewy klawisz programowy (**←**) lub prawy klawisz programowy (**→**), aby wykonać wskazywaną funkcję.

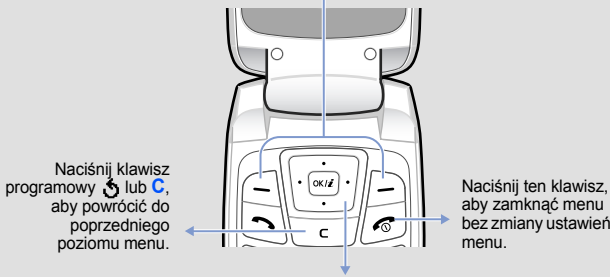

Czterokierunkowych klawiszy nawigacyjnych (**←**, **→**, **↑**, **↓**) można używać jako skrótów w celu uzyskania dostępu do najczęściej używanych menu.

- W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
- Wybierz opcję **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
- Wybierz klawisz.
- Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Aby wybrać lub zmodyfikować menu lub funkcję:

- W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
- Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu wybrania menu, a następnie naciśnij **Wybierz** lub **OK**.
- Jeśli menu główne zawiera dowolne menu podrzędne, znajdź odpowiednie menu, naciskając klawisze nawigacyjne. Naciśnij **Wybierz** lub **OK**, aby otworzyć menu podrzędne.
Jeśli wybrane menu zawiera dodatkowe menu podrzędne, powtórz ten krok.
- Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu znalezienia odpowiedniego ustawienia.
- Aby potwierdzić wybrane ustawienie, naciśnij **Wybierz** lub **OK**.

Numerы skrótów klawiszowych

Korzystając z numerów skrótów klawiszowych, można szybko uzyskać dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego jest wyświetlany w trybie menu przed nazwą menu.

Włączanie i wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj **↵** ponad jedną sekundę.
- Naciśnij klawisz programowy **Tak** i wprowadź ustawienia godziny i daty zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj **↵** ponad dwie sekundy.

Zmiana języka wyświetlacza

- W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
- Wybierz opcję **Ustawienia** → **Język**.
- Wybierz język.

Nawiązywanie połączeń

- W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, po czym naciśnij **↵**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **↵**.

Odbieranie połączeń

- Aby odebrać połączenie, po usłyszeniu dzwonka naciśnij klawisz programowy **Akcept.** lub **↵**.

Mapa menu

1. SIM AT*

2. Spis połączeń

- 2.1 Nieodebrane
- 2.2 Odebrane
- 2.3 Wykonane
- 2.4 Usun wszystkie
- 2.5 Czas połączeń
- 2.6 Koszt połączeń*

3. Usługi sieci

- 3.1 Przekazywanie pol.
- 3.2 Blokowanie pol.
- 3.3 Pol. oczekujące
- 3.4 Wybór sieci
- 3.5 Identyfikacja
- 3.6 Zamknięta grupa użytkowników

4. Dźwięki

- 4.1 Dzwonek
- 4.2 Głośność dzwonka
- 4.3 Rodzaj dzwonka
- 4.4 Klawisze
- 4.5 Głośność klawiszy
- 4.6 Wiadomości
- 4.7 Powiad. podczas. pol.
- 4.8 Dźwięk klapki
- 4.9 Sygnały dodatkowe

5. Wiadomości

- 5.1 Skrz. odbiorcza
- 5.2 Skrz. nadawcza
- 5.3 Utwórz
- 5.4 Moje szablony
- 5.5 Ustawienia
- 5.6 Usun wszystkie
- 5.7 Stan pamięci
- 5.8 Poczta głosowa
- 5.9 Wiad. sieciowe

6. Rozrywka

- 6.1 WAP
- 6.2 Dźwięki
- 6.3 Obrazy
- 6.4 Usun wszystkie
- 6.5 Stan pamięci

7. Organizator

- 7.1 Alarm
- 7.2 Kalendarz
- 7.3 Godzina i data
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Lista zadań
- 7.6 Notatki głosowe
- 7.7 Przelicznik walut

8. Książka tel.

- 8.1 Szukaj
- 8.2 Nowa pozycja
- 8.3 Wyszukaj grupę
- 8.4 Edytuj grupę
- 8.5 Szybkie wybieranie
- 8.6 Usun wszystkie
- 8.7 Stan pamięci
- 8.8 SDN*

9. Ustawienia

- 9.1 Wyświetlacz
- 9.2 Powitanie
- 9.3 Numery własne
- 9.4 Język
- 9.5 Bezpieczeństwo
- 9.6 Dodatkowe
- 9.7 Skróty klawiszowe
- 9.8 Ustawienia fabryczne

*Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.